

MPOW
DREAM · EXPLORE · INSPIRE


WIRELESS MUSIC RECEIVER

MPOW WIRELESS AUDIO


User Manual | MODEL: BH408A




Diagram

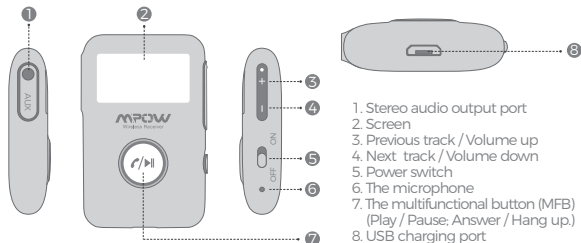

Package List

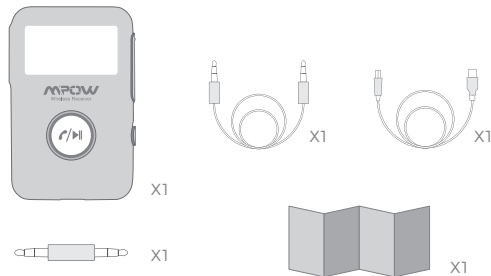






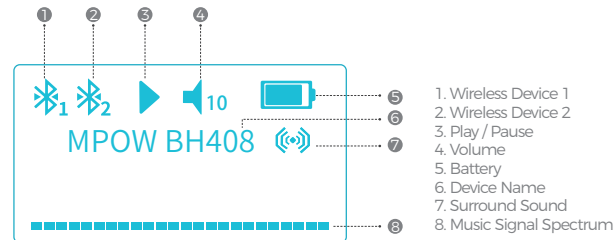












































































Icons displayed on the screen






















Functions	Operations	Screen Display	Notes
Power on	Slide the switch to "ON"	 Screen turns on	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the intervals between power on and off longer than 5 seconds. 2. Fully charge the battery before use. 3. The music signal spectrum varies with music and volume.
Screen turns off	The screen turns off automatically after 60 seconds to save power.	 60s 	
Wake up screen	Short press the MFB or volume up/down button to wake up the screen.	 OR Click Once	
Auto power-off	The product automatically shuts down when not connecting to any devices more than 10 minutes.	 >10 minutes 	Switch on to wake the product.
Auto power on when charger connected	In shut down status (when the switch is slid to ON), the product automatically turns on when the USB charger is connected. (e.g. start your car when the product is connected to the charger, it automatically turns on and starts reconnecting or pairing)	 Auto power-on 	It is not highly recommended to use the product while charging, since the voltage difference may interfere with the sound quality.
Power off	Slide the switch to "OFF"	 OFF ON Screen turns off	
Wireless Pairing			
Wireless pairing	The icon of Wireless Device 1 starts flashing when power on and the product begins reconnecting or pairing.	 Power ON 	 Flashing Flashing---Not connected Still---Connected
Wireless connected	Turn on the wireless on your phone, search and connect to "MPOW BH408".	 1 2 Still---Connected	<ol style="list-style-type: none"> 1. The icon of Wireless Device 1 is still, indicating the product is connected. 2. The connected wireless device's name is MPOW BH408 on your phone.
Wireless disconnected	The product shuts down.	 OFF ON 	
Auto reconnection	When the product is switched on, the device is back to the wireless connecting range in 10 minutes.	 OFF ON <10 minutes	 Still
Abnormal cut off	The device is out of the wireless signal range.	 >12m	 Flashing
Connect to 2 devices	After connected to the first device, long press the MFB for 3 seconds till the icon of Wireless Device 2 starts flashing then search and connect "MPOW BH408" on the second device.	 Hold on 3s Still Still	The 2 icons stay still when both devices are connected to the product.
Reset Wireless Connection	Long press the MFB for 8 seconds when power on and wait till the screen shuts off.	 Hold on 8s Flashing	The icon of Wireless Device 1 flashes and starts to pair.
Music			
Play / Pause	Short press the MFB to play music while the device is connected. Short press the MFB to pause music.	 Click Once	Answer Short press the MFB to answer calls
Previous track/ Next track	Short press "+" Short press "-"	 Click Once	Reject Long press the MFB to reject calls
Volume Up/ Volume Down	Long press "+" (15 adjustable volume levels) Long press "-" (15 adjustable volume levels)	 Press and Hold	Hang up Short press the MFB to end calls
Surround Sound On/Off	Press "+" and "-" simultaneously for 2 seconds. (Is enabled only during music playing)	 Hold on 2s	Redial Click the MFB twice to redial the last call.
Calls			
Switch to the phone	Long press the MFB for 1 second to take the call on your phone.	 Hold on 1s	 xxxxxxx
Activate voice assistant	Long press the MFB for 1 second to wake voice assistant while connecting to your phone.	 Hold on 1s	 1. It requires your phone having a voice assistant. 2. When connecting to 2 phones, this operation can only wake the voice assistant on the first paired phone.

Funktionen	Operationen	Bildschirmanzeige	Anmerkungen
Ein	Schieben Sie den Schalter auf „ON“		 1. Stellen Sie sicher, dass die Intervalle zwischen dem Ein- und Ausschalten länger als 5 Sekunden sind. 2. Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf. 3. Das Musiksignalspektrum variiert mit Musik und Lautstärke.
Bildschirm schaltet sich aus	Der Bildschirm schaltet sich nach 60 Sekunden automatisch aus, um Strom zu sparen.	 60s Bildschirm schaltet sich ein	 Bildschirm schaltet sich aus
Bildschirm aufwachen	Drücken Sie kurz die Taste MFB oder Lauter / Leiser, um den Bildschirm aufzuwecken.	 Click Once Click Once Bildschirm schaltet sich ein	 Bildschirm schaltet sich ein
Automatische Abschaltung	Das Produkt wird automatisch heruntergefahren, wenn länger als 10 Minuten keine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wird.	 >10 Minuten Bildschirm schaltet sich aus	Schalten Sie das Gerät ein, um es zu aktivieren.
Automatisches Einschalten, wenn das Ladegerät angeschlossen ist	Im ausgeschalteten Zustand (wenn der Schalter auf ON gestellt ist) schaltet sich das Produkt automatisch ein, wenn das USB-Ladegerät angeschlossen wird. (z. B. starten Sie Ihr Auto, wenn das Produkt an das Ladegerät angeschlossen ist, es schaltet sich automatisch ein und beginnt die Verbindung wiederherzustellen oder eine Verbindung herzustellen)	 OFF ON Blink	Es wird nicht dringend empfohlen, das Produkt während des Ladevorgangs zu verwenden, da der Spannungsunterschied die Klangqualität beeinträchtigen kann.
Ausschalten	Schieben Sie den Schalter auf „OFF“	 OFF ON Bildschirm schaltet sich aus	
Kabelloser Empfänger-Kopplung			
Kabelloser Empfänger-Kopplung	Das Symbol von Kabelloser Empfänger-Gerät 1 beginnt zu blinken, wenn das Gerät eingeschaltet und die Verbindung wiederhergestellt oder die Verbindung hergestellt wird.	 Ein Blink	 Blinkend --- nicht verbunden noch --- verbunden
Kabelloser Empfänger verbunden	Schalten Sie Kabelloser Empfänger Gerät auf Ihrem Handy ein, suchen Sie und stellen Sie eine Verbindung zu „MPOW BH408“ her.	 1 Immer noch	1. Das Symbol von Kabelloser Empfänger-Gerät 1 leuchtet weiterhin und zeigt an, dass das Produkt verbunden ist. 2. Der Name des verbundenen BKabelloser Empfänger-Geräts lautet MPOW BH408 auf Ihrem Handy.
Kabelloser Empfänger getrennt	Das Produkt wird heruntergefahren.	 OFF ON Bildschirm schaltet sich aus	
Automatische Wiederverbindung	Wenn Ihr Kabelloser Empfänger Gerät ausgeschaltet wird und innerhalb von 10 Minuten in den Verbindungsbereich zurückkehrt, während der BH408A angeschaltet bleibt, stellt der BH408A automatisch die Verbindung zu Ihrem Gerät wieder her.	 OFF ON <10 Minuten Immer noch	
Abnormal abgeschnitten	Das Gerät befindet sich außerhalb des Bluetooth-Signalsbereichs	 >12m Blink	
Stellen Sie eine Verbindung zu 2 Geräten her	Halten Sie nach dem Anschließen an das erste Gerät den MFB 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol von Kabelloser Empfänger-Gerät 2 zu blinken beginnt. Suchen Sie dann nach „MPOW BH408“ auf dem zweiten Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.	 2 Hold on 3s Immer noch Immer noch	The 2 icons stay still when both devices are connected to the product.
Kabelloser Empfänger-Verbindung zurücksetzen	Halten Sie den MFB beim Einschalten 8 Sekunden lang gedrückt und warten Sie, bis sich der Bildschirm ausschaltet.	 Hold on 8s Blink	Das Symbol von Kabelloser Empfänger-Gerät 1 blinkt und beginnt zu koppeln.
Musik			
abspielen / Pause	Drücken Sie kurz die MFB, um Musik abzuspielen, während das Gerät angeschlossen ist. Drücken Sie kurz die MFB, um die Musik anzuhalten	 Click Once	Antworten
Vorheriges Lied/ Nächster Titel	Drücken Sie kurz „+“. Drücken Sie kurz „-“.	 Click Once	Ablehnen
Lautstärke erhöhen/ Lautstärke runter	Langes Drücken von „+“ (15 einstellbare Lautstärkestufen) Langes Drücken von „-“ (15 einstellbare Lautstärkestufen)	 Press and Hold	Auflegen
Surround Sound Ein / Aus	Drücken Sie gleichzeitig „+“ und „-“ für 2 Sekunden (ist nur während der Musikwiedergabe aktiviert)	 Hold on 2s	Wahlwiederholung
Anrufe			
Zum Telefon wechseln	Halten Sie die MFB 1 Sekunde lang gedrückt, um den Anruf auf Ihrem Handy anzunehmen.	 Hold on 1s	 xxxxxxxxxxxx
Sprachassistent aktivieren	Halten Sie die MFB 1 Sekunde lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren, während Sie eine Verbindung zu Ihrem Handy herstellen.	 Hold on 1s	 1. Voraussetzung ist, dass Ihr Handy über einen Sprachassistenten verfügt. 2. Bei der Verbindung mit 2 Handys kann durch diesen Vorgang der Sprachassistent nur auf dem ersten gekoppelten Handy aktiviert werden.
Operationen			
			 Click Once Hold on 1s Click Once Double click
Notes			

Fonction	Opérations	Écran d'affichage	Remarques
Marche	Glisser le commutateur sur "ON" 		1. Assurez-vous que les intervalles entre l'alimentation et l'extinction sont supérieurs à 5 secondes. 2. Charger complètement la batterie avant utilisation. 3. Le spectre du signal musical varie avec la musique et le volume
L'écran s'éteint	L'écran s'éteint automatiquement après 60 secondes pour économiser de l'énergie. 	Réveil de l'écran 	
Réveil de l'écran	Appuyer brièvement sur le bouton MFB ou le bouton d'augmentation / de diminution du volume pour réactiver l'écran. 	Appuyer une fois 	Réveil de l'écran
Arrêt automatique	Le produit s'éteint automatiquement lorsqu'il ne se connecte à aucun appareil plus de 10 minutes. 	>10 minutes 	Glisser le commutateur sur "on" pour réactiver le produit
Mise en marche automatique lorsque le chargeur est connecté	En état d'arrêt lorsque le commutateur est mis sur ON, le produit s'allume automatiquement lorsque le chargeur USB est connecté (par exemple démarrer votre voiture lorsque le produit est connecté au chargeur, il s'allume automatiquement et commence à se reconnecter ou à appairer) 	 Clignotant	Il n'est pas vivement recommandé d'utiliser le produit pendant le chargement car la différence de tension peut affecter la qualité du son.
Arrêt	Glisser le commutateur sur "OFF" 	OFF ON 	L'écran s'éteint
Appariement Récepteur sans fil			
Appariement Récepteur sans fil	L'icône de l'appareil Récepteur sans fil 1 commence à clignoter à la mise sous tension et le produit commence à se reconnecter ou à s'associer. 	Marche  Clignotant	 Clignotant --- Non connecté  Allumé --- Connecté
Récepteur sans fil connecté	Activer le Récepteur sans fil sur votre téléphone, rechercher et connecter "MPOW BH408". 	 Allumé	1. L'icône du périphérique Récepteur sans fil 1 est toujours allumé, indiquant que le produit est connecté. 2. Le nom du périphérique Récepteur sans fil connecté est MPOW BH408 sur votre téléphone.
Récepteur sans fil déconnecté	Le produit s'arrête. 	OFF ON 	L'écran s'éteint
Reconnexion automatique	Dans l'état où le produit est allumé, si votre appareil Récepteur sans fil est retiré de la plage de connexion et qu'il revient dans la plage de connexion dans 10 minutes, le BH408A se reconnectera automatiquement à votre appareil. 	OFF ON <10 Minutes  Allumé	
Anormal coupé	L'appareil est en dehors de la plage de signal Récepteur sans fil. 	>12m  Clignotant	
Connecter deux appareils	Une fois connecté au premier appareil, appuyer longuement sur le MFB pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône du périphérique Récepteur sans fil 2 commence à clignoter, puis rechercher et connecter "MPOW BH408" sur le deuxième appareil. 	Appuyer pendant 3s  Allumé  Allumé	Les 2 icônes restent allumés lorsque les deux appareils sont connectés au produit.
Réinitialiser la connexion Récepteur sans fil	À l'état allumé, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 8 secondes. L'affichage redémarre une fois l'écran éteint. 	Appuyer pendant 8s  Clignotant	L'icône du périphérique Récepteur sans fil 1 clignote et commence à appairer.
Musik	Opérations	Appels	Opérations
Jouer / Pauser	Appuyer brièvement sur le MFB pour écouter de la musique lorsque l'appareil est connecté. Appuyer brièvement sur le MFB pour mettre la musique en pause. 	Appuyer une fois  Décrocher	Appuyer brièvement sur le BMF pour répondre aux appels.  Appuyer une fois
Chanson précédente/Chanson suivante	Appuyer brièvement sur "+". Appuyer brièvement sur "-". 	Appuyer une fois  Rejeter l'appel	Appuyer longuement sur le MFB pour rejeter les appels.  Appuyer pendant 1s
Volume +/Volume -	Appuyer longuement sur "+" (15 niveaux de volume réglables) Appuyer longuement sur "-" (15 niveaux de volume réglables) 	Press and Hold  Raccrocher	Appuyer brièvement sur le BMF pour mettre fin aux appels.  Appuyer une fois
Son Surround activé/désactivé	Appuyer simultanément sur "+" et "-" pendant 2 secondes. (Nest utilisé que pendant la lecture de musique) 	Appuyer pendant 2s  Rappel	Cliquez deux fois sur le BMF pour recomposer le dernier appel.  Double click
Appels	Opérations	Écran d'affichage	Remarques
Tourner appel privé	Cliquez deux fois sur le BMF pour recomposer le dernier appel. 	Appuyer pendant 1s 	 xxxxxxxxxxxx
Activer l'assistant vocal	Appuyer longuement sur le BMF pendant 1 seconde pour réactiver l'assistant vocal lors de la connexion à votre téléphone. 	Appuyer pendant 1s 	 1. Votre téléphone doit avoir un assistant vocal. 2. Lors de la connexion à 2 téléphones, cette opération ne peut réveiller l'assistant vocal que sur le premier téléphone couplé.

Funciones	Operaciones	Visualización de la pantalla	Notas
Encendido	Deslice el interruptor a "ON"		 <p>La pantalla se enciende</p> <ol style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los intervalos entre el encendido y el apagado sean superiores a 5 segundos. Cargue completamente la batería antes de usarla. El espectro de la señal musical varía con la música y el volumen.
La pantalla se apaga	La pantalla se apaga automáticamente después de 60 segundos para ahorrar energía.	 <p>La pantalla se enciende</p> <p>La pantalla se apaga</p>	
Activación de la pantalla	Presione brevemente el botón MFB o subir / bajar volumen para activar la pantalla.	 <p>Click Once</p> <p>Click Once</p>	 <p>La pantalla se enciende</p>
Apagado automático	El producto se apaga automáticamente cuando no se conecta a ningún dispositivo durante más de 10 minutos.	 <p>>10 minutos</p> <p>La pantalla se apaga</p>	Encienda otra vez para activar el producto.
Encendido automático cuando el cargador está conectado	En estado apagado (cuando el interruptor se desliza a ON) el producto se enciende automáticamente cuando se conecta el cargador USB (por ejemplo, enciende su automóvil cuando el producto esté conectado al cargador, se enciende automáticamente y comienza a reconectarse o emparejarse)		 <p>Brillante</p> <p>No es muy recomendable usar el producto mientras se carga, ya que la diferencia de voltaje puede interferir con la calidad del sonido.</p>
Apagado	Deslice el interruptor a "OFF"		La pantalla se apaga
Emparejamiento			
Emparejamiento	El icono del dispositivo 1 comienza a parpadear cuando se enciende y el producto comienza a reconectarse o emparejarse.	 <p>Encendido</p>	 <p>Brillante</p> <p>Parpadeando --- No conectado</p> <p>Todavía --- Conectado</p>
Conectado	Encienda el en su teléfono, busque y conéctese a "MPOW BH408".		 <p>Todavía</p> <ol style="list-style-type: none"> El icono del dispositivo 1 todavía está fijo, lo que indica que el producto está conectado. El nombre del dispositivo conectado es MPOW BH408 en su teléfono.
Desconectado	El producto se apaga.		 <p>La pantalla se apaga</p>
Reconexión automática	Si su dispositivo desconecta y vuelve al rango de conexión en 10 minutos mientras BH408A se mantiene encendido, entonces BH408A se volvería a conectar automáticamente a su dispositivo.	 <p>OFF ON</p> <p><10 minutos</p>	 <p>Todavía</p>
Corte anormal	El dispositivo está fuera del rango de señal de Bluetooth.	 <p>>12m</p>	 <p>Brillante</p>
Conectarse a 2 dispositivos	Después de conectarse al primer dispositivo, mantenga presionado el MFB durante 3 segundos hasta que el icono del dispositivo 2 comience a parpadear; luego busque y conecte "MPOW BH408" en el segundo dispositivo.	 <p>Presiona 3s</p>	 <p>Todavía</p> <p>Todavía</p> <p>Los 2 iconos permanecen quietos cuando ambos dispositivos están conectados al producto.</p>
Restablecer conexión	Mantenga presionado el MFB durante 8 segundos cuando se enciende y espere hasta que la pantalla se reinicia.	 <p>Presiona 8s</p>	 <p>Brillante</p> <p>El icono del dispositivo 1 parpadea y comienza a emparejarse.</p>
Música			
Jugar / Pausa	Presione brevemente el MFB para reproducir música mientras el dispositivo está conectado. Presione brevemente el MFB para pausar la música.	 <p>Haga clic una vez</p>	<p>Responder</p> <p>Presione brevemente el MFB para contestar llamadas.</p>  <p>Haga clic una vez</p>
Pista anterior/ Siguiente pista	Presione brevemente "+"; Presione brevemente "-".	 <p>Haga clic una vez</p>	<p>Rechazar</p> <p>Mantenga presionado el MFB para rechazar llamadas.</p>  <p>Presiona 1s</p>
Sube el volumen/ Bajar volumen	Mantenga presionado "+" (15 niveles de volumen ajustables). Mantenga presionado "-" (15 niveles de volumen ajustables).	 <p>Press and Hold</p>	<p>Colgar</p> <p>Presione brevemente el MFB para finalizar las llamadas.</p>  <p>Haga clic una vez</p>
Sonido envolvente activado / desactivado	Presione "+" y "-" simultáneamente durante 2 segundos. (Solo se activa durante la reproducción de música)	 <p>Presiona 2s</p>	<p>Re llamada</p> <p>Haga clic en el MFB dos veces para volver a marcar la última llamada.</p>  <p>Double click</p>
Llamadas			
Cambiar al teléfono	Mantenga presionado el MFB durante 1 segundo para atender la llamada en su teléfono.	 <p>Presiona 1s</p>	
Activar asistente de voz	Mantenga presionado el MFB durante 1 segundo para activar el asistente de voz mientras se conecta a su teléfono.	 <p>Presiona 1s</p>	 <ol style="list-style-type: none"> Requiere que su teléfono tenga un asistente de voz. Cuando se conecta a 2 teléfonos, esta operación solo puede activar el asistente de voz en el primer teléfono emparejado.

Funzioni	Operazioni	Schermo	Note
Accensione	Spostare l'interruttore su "ON"	 Lo schermo si accende	<ol style="list-style-type: none"> Assicurarsi che gli intervalli tra accensione e spegnimento siano superiori a 5 secondi. Caricare completamente la batteria prima dell'uso. Lo spettro del segnale musicale varia in base alla musica e al volume.
Lo schermo si spegne	Lo schermo si spegne automaticamente dopo 60 secondi per risparmiare energia.	 Lo schermo si accende	 La pantalla se apaga
Si sveglia lo schermo	Premere brevemente il pulsante MFB o il volume su / giù per riattivare lo schermo.	 Lo schermo si accende	 Lo schermo si accende
Spegnere automaticamente	Il prodotto si spegne automaticamente quando non viene collegato a nessun dispositivo per più di 10 minuti.	 Lo schermo si spegne	Accendere per riattivare il prodotto.
Accendere automaticamente quando il caricabatterie è collegato	In stato di spegnimento (quando l'interruttore è su ON), il prodotto si accende automaticamente quando è collegato il caricatore USB (per esempio avviare la macchina quando il prodotto è collegato al caricabatterie, si accende automaticamente e si inizia a ricollegarsi o accoppiarsi)	 Lampeggiante	Non consigliamo che utilizzi il prodotto durante la ricarica, poiché la differenza di tensione potrebbe interferire con la qualità del suono.
Si spegne	Spostare l'interruttore su "OFF"	 Lo schermo si spegne	
Accoppiamento del ricevitore wireless			
Ricevitore wireless connesso	L'icona del dispositivo Ricevitore wireless 1 inizia a lampeggiare, il prodotto entra lo stato dell'accensione e inizia a riconnettersi o accoppiarsi.	 Lampeggiante	
Ricevitore wireless connesso	Attiva il Ricevitore wireless sul telefono, cerca e connetti a "MPOW BH408".	 Ancora	<ol style="list-style-type: none"> L'icona del dispositivo Ricevitore wireless 1 rimane luminosa a indicare che il prodotto è collegato. Il nome del dispositivo Ricevitore wireless collegato è MPOW BH408 sul telefono.
Ricevitore wireless disconnesso	Il prodotto si spegne.	 Lo schermo si spegne	
Riconnessione automatica	Se il dispositivo Ricevitore wireless viene rimosso, ma ritorna al raggio di connessione in 10 minuti mentre BH408A rimane acceso, BH408A si riconnetterà automaticamente al dispositivo.	 Ancora	
Dismissione anormale	Il dispositivo supera l'ambito del segnale Bluetooth.	 Lampeggiante	
Connette a 2 dispositivi	Dopo aver effettuato il collegamento al primo dispositivo, premere a lungo IMFB per 3 secondi fino a quando l'icona del dispositivo Ricevitore wireless 2 inizia a lampeggiare, poi cercare e collegare "MPOW BH408" sul secondo dispositivo.	 Ancora Ancora	Le 2 icone rimangono luminose quando entrambi i dispositivi sono collegati al prodotto.
Cancellare connessione Ricevitore wireless	Premere a lungo IMFB per 8 secondi per accendere e attendere fino allo spegnimento dello schermo.	 Lampeggiante	L'icona del dispositivo Ricevitore wireless 1 lampeggia e inizia ad accoppiarsi.
Musica	Operazioni	Chiamate	Operazioni
Giocare / Pausa	Premere brevemente IMFB per trasmettere la musica mentre il dispositivo è collegato. Premere brevemente IMFB per mettere in pausa la musica.	Rispondere	Premere brevemente IMFB per rispondere alle chiamate.
Traccia precedente/ Prossima traccia	Premere brevemente "+". Premere brevemente "-".	Rifiutare	Premere a lungo IMFB per rifiutare le chiamate.
Aumenta volume/ Volume basso	Premere a lungo "+" (15 livelli di volume regolabili). Premere a lungo "-" (15 livelli di volume regolabili).	Appendere	Premere brevemente IMFB per terminare le chiamate.
Accendere / Spegnere audio surround	Premere "+" e "-" contemporaneamente per 2 secondi. (È usato solo quando la musica è trasmessa)	Ricomporre	Fare clic due volte sul MFB per ricomporre l'ultima chiamata.
LaChiamateadas	Operazioni	Schermo	Note
Passa al telefono	Premere a lungo IMFB per 1 secondo per rispondere alla chiamata sul telefono.	 xxxxxxxxxxxx	
Attiva l'assistente vocale	Premere a lungo IMFB per 1 secondo per riattivare l'assistente vocale durante la connessione del telefono.		<ol style="list-style-type: none"> Richiede che il tuo telefono abbia un assistente vocale. Quando ci si collega a 2 telefoni, questa operazione può solo riattivare l'assistente vocale sul primo telefono accoppiato.



1. The icon of the battery slowly flashes and the product makes the alarm sound in around 50 seconds intervals till it's powered up.
 2. When the battery power is less than 3V, it will automatically shut down.
- Notes: The product will shut down in about 10 minutes.

Alarm bei schwacher Batterie

1. Das Batteriesymbol blinkt langsam und der Alarm ertönt alle 50 Sekunden, bis das Gerät eingeschaltet wird
 2. Wenn die Batterieleistung weniger als 3 V beträgt, wird sie automatisch heruntergefahren.
- Notes: Das Produkt wird in ca. 10 Minuten heruntergefahren.

Alarme de batterie faible

1. L'icône de la batterie clignote lentement et le produit déclenche l'alarme toutes les 50 secondes environ, jusqu'à la mise sous tension.
 2. Lorsque la batterie est inférieure à 3V, elle s'éteindra automatiquement.
- Remarques: Le produit va s'arrêter dans environ 10 minutes.

Alarma de batería baja


1. El icono de la batería parpadea lentamente y el producto hace sonar la alarma en intervalos de aproximadamente 50 segundos hasta que se enciende.
 2. Cuando la energía de la batería es inferior a 3 V, se apagará automáticamente.
- Notas: El producto se apagará en unos 10 minutos.

Allarme batteria scarica

1. L'icona della batteria lampeggia lentamente e il prodotto fa suonare l'allarme a intervalli di circa 50 secondi fino ad accendere.
 2. Quando la carica della batteria è inferiore a 3 V, si spegne automaticamente.
- Note: Il prodotto si spegnerà tra circa 10 minuti.

Charge

Output : 5V == 1A

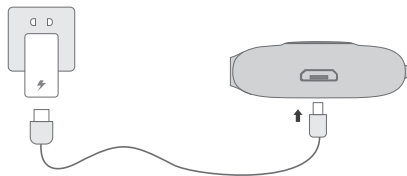

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

MPOW TECHNOLOGY CO., LIMITED

www.xmpow.com | support@xmpow.com

Copyright © MPOW Inc. All rights reserved.